三菱電気クッキングヒーター

CR-1501A形・CR-1201形

取扱説明書

目　　次

ご　注　意……1
各部の名称と働き……2
ご使用方法……3～4
据付工事の確認……5
お手入れのしかた……5
サービスをお申しつけの前に……6
アフターサービスと保証について……6
仕　　様

このたびは三菱電気クッキングヒーターをお買上げいただきまことにありがとうございました。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
ご使用の電気品の説明は保存しておいてください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときっとお役にたちます。

仕　様

形　名	CR-1501A形
電　源	単相200V　15A（50－60Hz）
消費電力	1.5kW（7.5A）
方　式	シーズヒーター、ヒーター巻き外経150mm
熱量調節範囲	1.5kW（連続通電）約80～800W相当（無段階調節）
本体寸法	幅320mm×奥行320mm×高さ118mm
コントローラー寸法	幅125mm×奥行113mm×高さ85mm
重　量	3kg
電源コード	1.25mm²3芯平形クロロプレンゴムコード、長さ0.8m
差込みプラグ	2極15A、250V接地形

形　名	CR-1201形
電　源	単相100V　15A（50－60Hz）
消費電力	1.2KW（12A）
方　式	シーズヒーター、ヒーター巻き外径150mm
熱量調節範囲	1.2kW（連続通電）約60～660W相当（無段階調節）
本体寸法	幅320mm×奥行320mm×高さ118mm
コントローラー寸法	幅125mm×奥行113mm×高さ85mm
重　量	3kg
電源コード	1.25mm²3芯平形クロロプレンゴムコード、長さ0.8m
差込みプラグ	2極15A、125V接地形

三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の内2－2－3〈三菱電機ビル〉　〒100
949Z005H02
PH111069

ご　注　意

1. 通電中は通電ランプが点灯します。目盛「強」ではヒーターが赤熱します。目盛「5」以下では赤熱しませんが相当高温になりますのでお気をつけください。ヒーター近くには絶対に可燃物や引火物を置かないでください。

2. 2分以上の空焼きは危険です。特に赤熱状態では、ヒーター表面は**約700～800℃**になります。通電する前に必ず水を入れたヤカンや鍋などをヒーターの上に静かに掛けてください。

3. 熱量調節ツマミは必ず**押し回し**て操作してください。ガス器具と同じ操作になっておりますので押さずに回そうとしますと故障の原因となります。

4. 調理が完了し熱量調節ツマミを「切」にした後もヒーターや飾りリングなどには相当の余熱があり危険ですから常温近くに冷えるまでは絶対に手を触れないでください。

5. ホイル焼きは必ずホイルに食用油を塗りフライパンや鍋など容器の上で行なってください。ヒーターに直接ホイルを乗せ目盛「強」で長時間加熱しますと**ホイルが溶け出す**恐れがあります。

6. ヒーターと鍋などの容器底面の接触面積を大きくすることが効率の良い使い方です。底の平らな容器をお使いください。（底のわん曲した中華なべなどは効率下がり不向きです。）

7. ホーロー鍋、土鍋などをお使いになるときは必ず鍋底の水分を完全に拭き取ってからヒーターに掛けてください。濡れたまま加熱すると**ヒビ割れる**恐れがあります。

各部の名称と働き

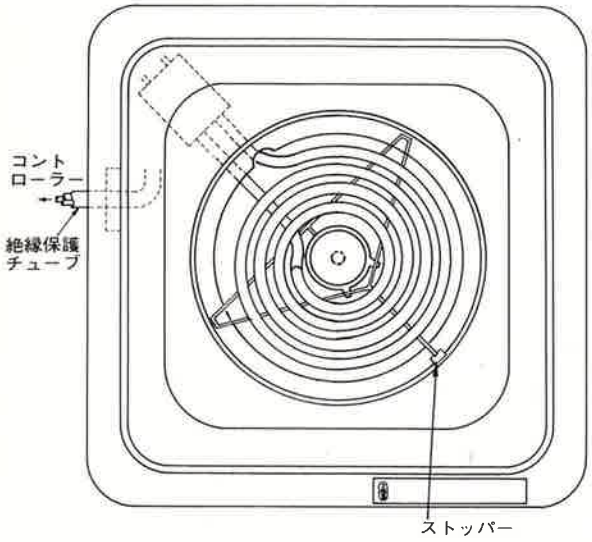

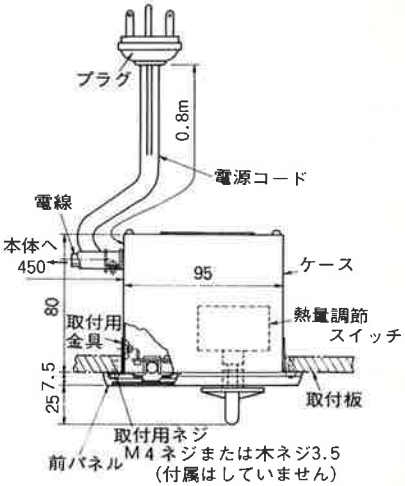

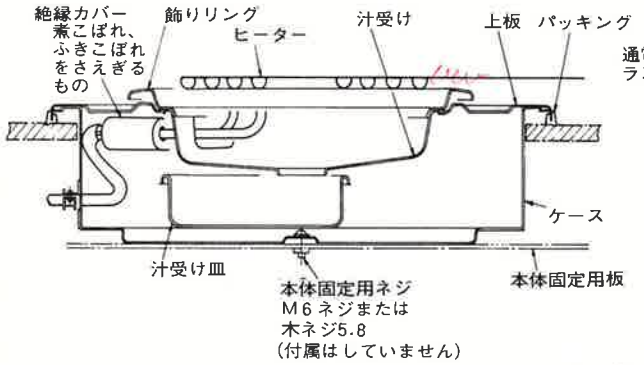

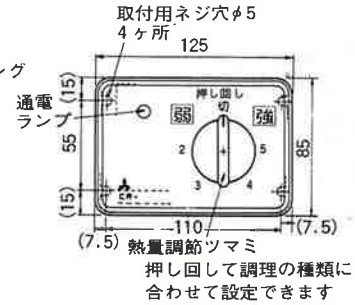

結線図

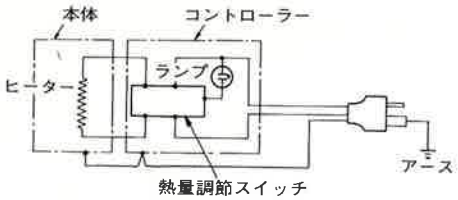

ヒーター断面

ヒーターは、特に耐食性、耐熱性のすぐれたパイプの中にコイル状に巻いた発熱線を這わせ、パイプ内壁との間を特殊な絶縁粉末で電気絶縁しており、さらに熱効率を高めるため上面を平打ち成形しております。

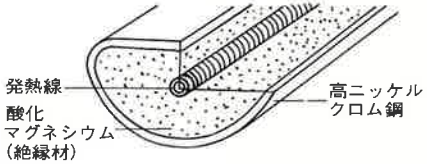

ご使用方法

1.熱量調節ツマミと調理のめやす

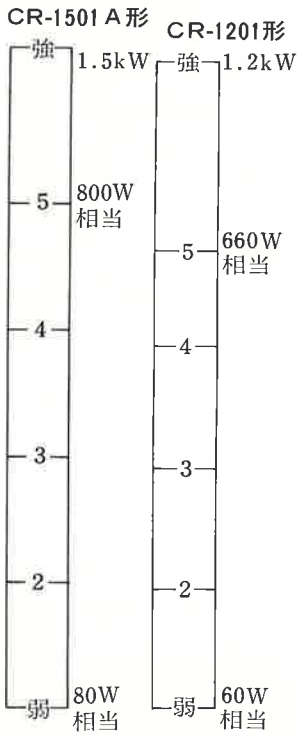

コロッケ、オムレツ、ハンバーグ、天ぷら 味噌汁
粉ふき芋、麺ゆで
ビーフシチュー、炊飯、ぶりの照焼き、 ふろふき大根、にんじんの旨煮
厚焼き卵、薄焼き卵、ホイル焼き、さばの 味噌煮、中華まんじゅう、ホワイトソース
茶碗蒸し、うずら豆の煮もの、佃煮
湯せん、保温
発　　酵

2.お上手な使い方

①水や調理用の素材を入れた容器は衝撃を与えないよう静かにヒーターの上に掛けてください。
ホーロー鍋や土鍋をお使いの際は、必ず**鍋底の水分を完全に拭き取ってから**掛けてください。

②ホイル焼きは必ずホイルに食用油を塗り、フライパンなど容器の中で行なってください。

③前ページの熱量調節ツマミと調理のめやすをご参考に熱量調節ツマミを押し回しすると通電ランプが点灯し加熱します。

④通電開始後、目盛「強」で約2分後に赤熱し最高温度約700～800℃に達します。このとき飾りリングや汁受けなども約300℃の高温になります。また、熱量調節ツマミを「切」にしても相当の余熱が残りますので、焦げつきなどを防ぐため少し**早めに切る感覚**でお使いください。

⑤熱量調節ツマミを「5」以下にセットした場合や余熱が残っているときは、ヒーターは赤熱していなくても相当高温になりますので、うっかりヒーターやその周辺に手を触れないでください。

⑥鍋など容器に対する特別の制限はありませんが、できるだけヒーターとの接触面積の大きい底の平らなものをおすすめします。　その場合、発熱量の約70%が有効に使えますが、中華なべのように底がわん曲した容器を使いますと接触面積が著しく少なくなり効率が落ちます。

⑦煮こぼれ、ふきこぼれを少なくするため、できるだけ深めの容器をお使いください。

据付工事の確認

別紙、据付工事要領書に基づき正規の据付が行なわれているかどうか、つぎの各事項についてご使用前に確認してください。

1. 電源側に漏電しゃ断器（定格感度電流30mA以下）が設置されていますか。
2. CR-1501A形は250V15A接地極つき、CR-1201形は100V15A接地極つきの専用コンセントが施設されていますか。
3. 専用コンセントや電源コードがヒーターの熱を直接受けない位置に施設されています。
4. 第3種接地工事（接地抵抗100Ω以下）は施工されていますか。
5. 所要空間内に可燃物や障害物はありませんか。
6. 所要空間が確保できない場合の防熱処理は正しく行なわれていますか。

お手入れのしかた

1. 調理が終わり、ヒーターや飾りリングが常温近くまで冷えましたら毎回、ヒーター上面や飾りリングなどは乾いた布で拭いてください。(煮こぼれ、ふきこぼれの直後は一度、1～2分空焼き後、冷却すると良く落ちます)。
2. ヒーターは耐食性、耐熱性のすぐれたパイプを採用しておりますがより効率的に、長期間お使いいただくため、ときどき濡れた雑巾か乾いた布で入念に拭いてください。
3. 汁受け、汁受け皿は高品質のホーロー加工をしておりますが、煮こぼれ、ふきこぼれがあったときはヒーターのストッパー部分を①押してつぎに②持ち上げて取り出し衝撃を加えないよう水洗いをし、水分を良く拭き取ってからもどしてください。
4. 汁受け皿の容積は限られておりますのであふれ出て底板などを汚さぬようこまめに確認してください。

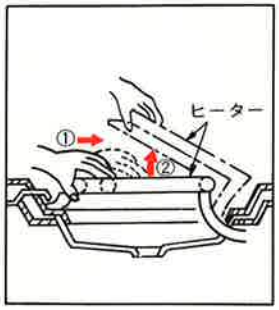

サービスをお申しつけの前に

サービスをお申しつけの前にもう一度、つぎの事項をご確認ください。それでも不具合の場合はお買上げの販売店に具体的な状況と形名「CR-○○○○」をご連絡ください。

①電源プラグは専用コンセントに確実に差し込まれておりますか。またブレーカーは落ちていませんか。

②「熱量調節ツマミ」は押し回して通電状態になっておりますか。

アフターサービスと保証について

◆この商品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

◆保証期間はお買上げの日より1年間です。
保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。
その他、詳細は保証書をご覧ください。

◆保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はお客さまのご要望により有料修理いたします。

◆当社はこの電気クッキングヒーターの補修用性能部品を製造打切後最低5年間保有しています。

◆なお保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合はお買上げの販売店か三菱電機お客さま相談センター（取扱説明書に同梱一覧表の最寄りのお客さま相談センター）にお問合わせください。